



QAS-1514-B

Instructions

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.

Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Serial #:

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the door front.
- Keep keys and in a secure place away from children.
- DO NOT STORE YOUR KEYS INSIDE THE SAFE.

Hardware Included:


- (6) Lag screws 6mm X 48 MM Length
- (6) Washers
- (6) Plastic anchors

Tools Required:

- Drill
- 10 mm Wrench
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Biometric Key pad
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)

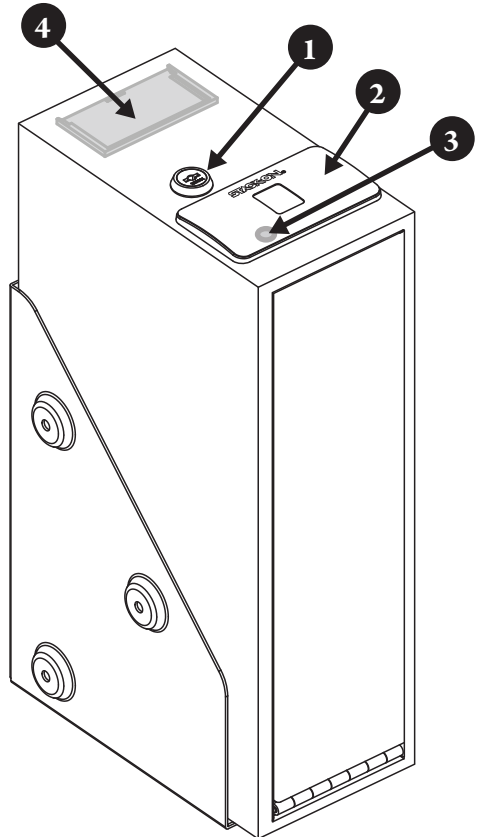

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install. A battery is included and is located in the top of the Styrofoam packaging.

NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See section regarding replacement keys for further information.

To open the safe, insert key into lock and turn counter clockwise until the holster compartment automatically opens.

To access the battery compartment you will need to open the holster compartment completely.

At the very back of the compartment you will see two L shaped brackets. Rotate the L brackets towards the top of the safe, so they are released from the guides. Then squeeze the two brackets together so they almost meet - this will immediately release the compartment from the sides of the safe body as shown in figure 1. Let the holster compartment open all the way. Rotate the L brackets back so they are flat against the back of the holster compartment as shown in figure 2.



INSTALLING THE BATTERY

NOTE: Leave the key in the lock while you install the batteries.

This safe uses 4 AAA alkaline batteries. Under normal use the batteries will last about a year.

NOTE: If the batteries are low the indicator light will flash blue when you start scanning. Replace with 4 new AAA alkaline batteries as shown.

Locate the battery compartment at the very back of the top of the safe, slide off the battery cover.

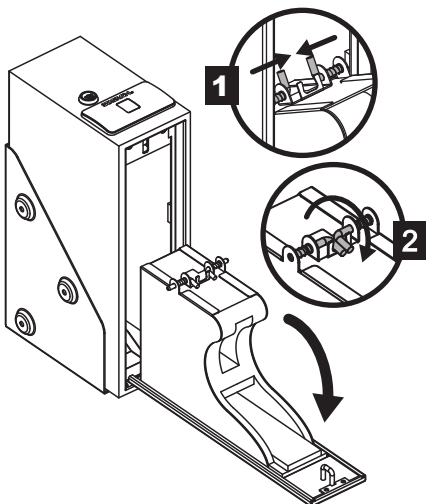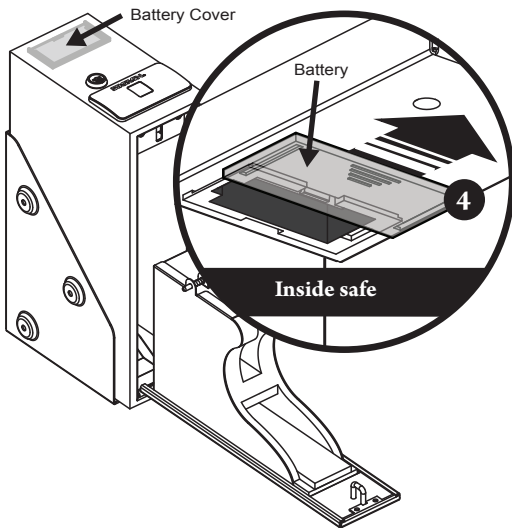

RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe.

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the blue light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:



1. Press the scanner with the selected finger until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
2. Press the scanner for a second time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
3. Press the scanner for a third time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner.

Your fingerprint is now recorded.

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you try entering more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

For convenience, record several different fingers and record the most used finger several times. Position finger on scanner as shown below.

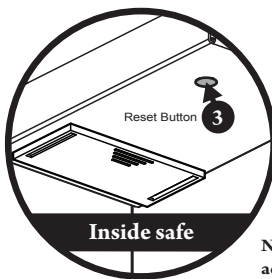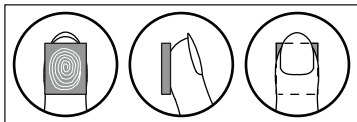


NOTE: Reset button is only accessible when the locking mechanism is in the un-locked position.

CLOSING THE SAFE

Lift up the holster compartment until the L shaped brackets clear the inside of the frame. Rotate the L bracket back so they point to the top of the safe and then push them out towards the safe body which will hold the holster compartment up. Then rotate the L brackets back into the guides on the back of the holster compartment.

Close the compartment and hold it closed until the green light goes on and the unit beeps.

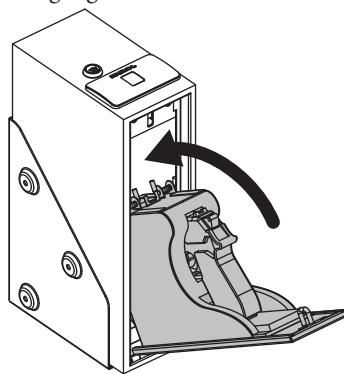

NOTE: When closing the safe with a pistol in the holster compartment, make sure the pistol does not interfere with the frame of the safe.

NOTE: To verify your fingerprint the locking mechanism must be in the locked position.

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and the door will open.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

To close the safe, push the door closed until locked.

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

CLEARING THE MEMORY


To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

REMOVING THE SAFE FROM THE MOUNTING BRACKET

Open the holster compartment as described in the Installing the Battery section. When the holster compartment has been released from the frame and the L brackets have been rotated so they are flat against the back of the holster compartment, locate 2 nuts which are located in the bottom of the safe body. Remove the 2 nuts and washers using your fingers and lift the safe off the tabs in the back of the sleeve.

There are some securing tabs on the mounting sleeve that guide the back of the safe into position - you will need to make sure you have maneuvered the safe out of these tabs.

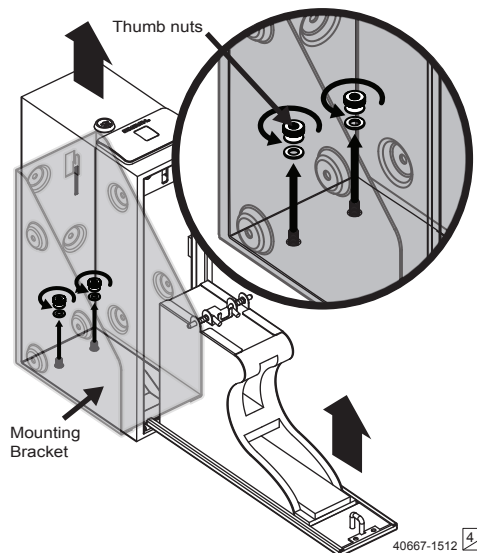

SELECTING A LOCATION

The safe must be secured to the mounting bracket. The safe installed in the mounting bracket must be mounted to a wall or solid surface. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must always be secured in the mounting bracket and mounted to a wall or solid surface. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


Secure the mounting bracket to wall studs using the pre-drilled mounting holes in the bracket and hardware provided.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 3, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

NOTE: The mounting bracket must be secured to a wall stud on one side of the bracket in the top and bottom holes so that it is anchored to the wall stud in two locations. Wall anchors should be used on the other side. The bracket should be secured in 4 locations. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces. After the mounting bracket is secured you must secure the safe to the bracket to insure the optimal safety and security of the safe.

Place the mounting bracket in the desired location and mark the mounting holes to be used with a pencil. Move the mounting bracket and drill the pilot holes for the screws. For mounting to a wall stud, drill a 3/16" diameter pilot hole and attach the bracket using the Lag screws and washers.

Place the safe back into the mounting bracket and replace the 2 thumb nuts and washers. Secure the holster compartment in place, following the steps in Closing The Safe section of these instructions. Close and lock the safe

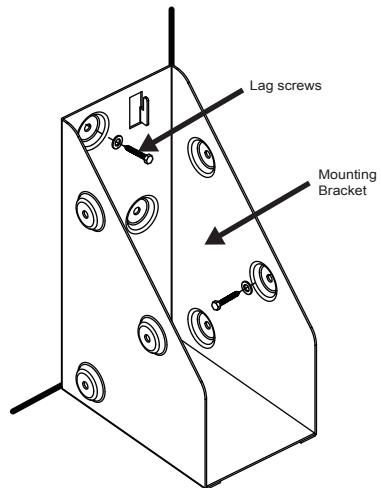

MAINTENANCE

The biometric scanner may be cleaned with household glass cleaner and a cotton cloth.

IMPORTANT

Keep your keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____
9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # y Serial # en el sitio web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente .
Almacenamiento Clave # ofrecerá acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez pierda sus llaves .
Sólo tendrá acceso a esta información.

Serial #:

IMPORTANTE

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte frontal de la puerta.
- Mantenga las llaves y en un lugar seguro lejos de los niños .
- NO GUARDE LAS LLAVES DENTRO LA CAJA FUERTE.

Hardware incluido:


- (6) Lag tornillos 6mm X 48 MM Legnth
- (6) Arandelas
- (6) anclajes de plástico

Herramientas necesarias:

- Broca
- 10 mm Llave
- 3/16 " (5 mm) broca para perforar madera

FUNCIONES DE CONTROL

1. Bloqueo del teclado
2. Biométrico teclado numérico
3. Botón Reset (en el interior)
4. Compartimiento de la batería (en el interior)

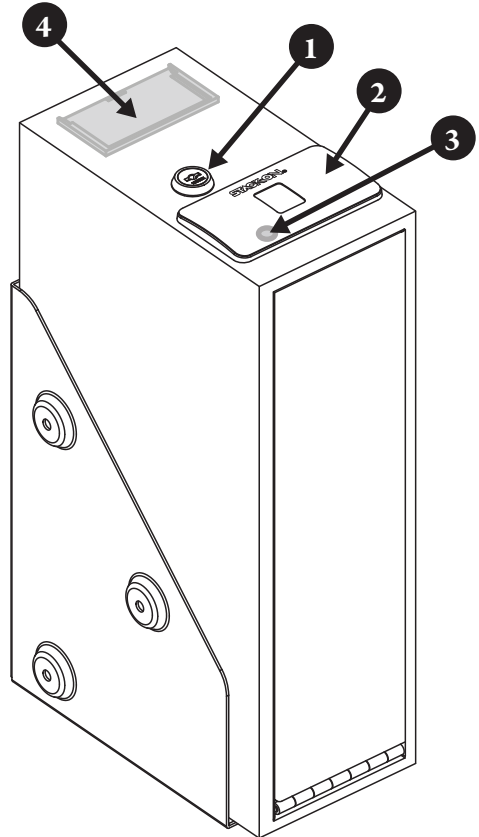

PARA COMENZAR


La primera vez que reciba su caja fuerte tendrá que abrir la puerta con la llave con el fin de instalar. Una batería está incluido y se encuentra en la parte superior del embalaje de espuma de poliestireno .

NOTA: Esta tecla también se ha previsto en caso de que las baterías se agotan . Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado en la parte frontal de la puerta. Ver sección sobre llaves de repuesto para más información.

Para abrir la caja fuerte, inserción llave en la cerradura y girar hacia la izquierda hasta que el compartimiento de la funda se abre automáticamente.

Para acceder al compartimento de la batería que tendrá que abrir el compartimento de la funda por completo.

En la parte trasera del compartimento verá soportes en forma de L de dos . Gire los soportes en L hacia la parte superior de la caja fuerte , por lo que se liberan de las guías Luego apretar los dos soportes juntos para que casi cumplen - esto dará a conocer inmediatamente el compartimento de los lados del cuerpo de seguridad como se muestra en la figura 1. Deje que el compartimento de la funda abierto todo el camino. Girar los soportes en L hacia atrás por lo que son plana contra la parte posterior del compartimento de la funda como se muestra en la figura 2 .

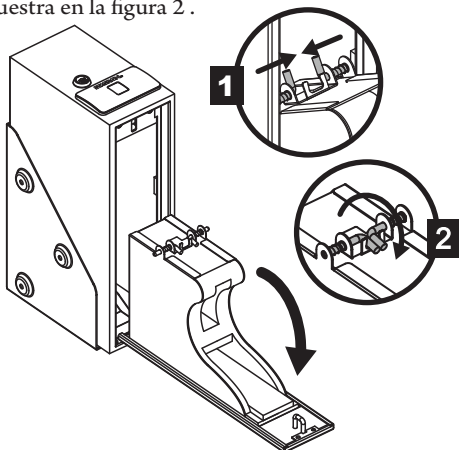


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

NOTA : Deje la llave en la cerradura mientras instala las baterías.

Este seguro utiliza 4 baterías alcalinas AAA . En condiciones de uso normal, las pilas duran alrededor de un año .

NOTA : Si las baterías están bajas la luz indicadora parpadee en azul cuando se inicia el escaneado. Reemplace con 4 nuevas baterías alcalinas AAA como se muestra .

Localice el compartimento de la batería en la parte posterior de la parte superior de la caja fuerte , deslice la tapa de la batería.

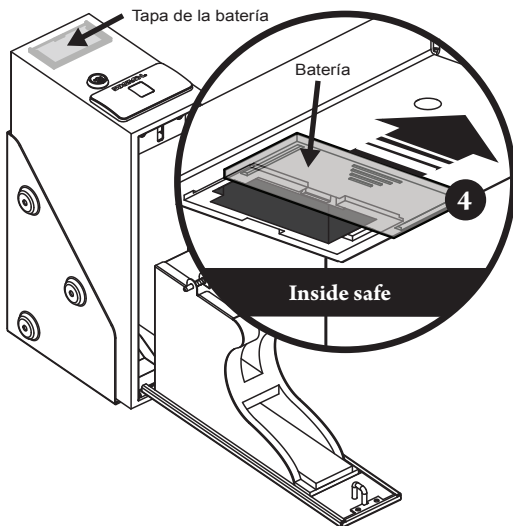

GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que reciba su caja fuerte no hay huellas digitales registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Puede grabar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz azul parpadea dos veces, a continuación, grabar el mismo dedo tres veces de la siguiente manera :

1. Pulse el escáner con el dedo seleccionado hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levante el dedo del escáner.

2. Pulse el escáner por segunda vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levante el dedo del escáner.



3. Pulse el escáner por tercera vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que hay dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces . Levante el dedo del escáner.

Su huella digital se registra ahora .

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si intenta introducir más de 20 huellas digitales , la luz roja parpadea 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado) .

Para mayor comodidad , grabar varios dedos diferentes y registrar el dedo más utilizado en varias ocasiones. Posición dedo sobre el escáner como se muestra a continuación.

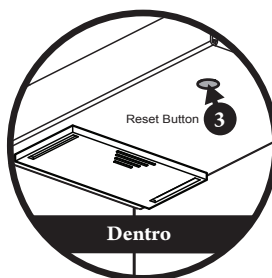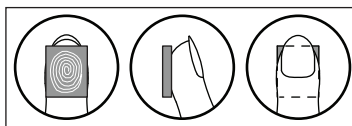


NOTA : Restablecer botón sólo está accesible cuando el mecanismo de bloqueo está en la posición de no- bloqueo.

CIERRE DE LA CAJA FUERTE

Levante la funda hasta el compartimento hasta que los soportes en forma de L despejen el interior del marco . Gire el soporte L atrás, de modo que apunten a la parte superior de la caja fuerte y luego empujarlos hacia el cuerpo de la caja fuerte que celebrará la funda compartimiento de arriba . A continuación, gire los soportes L de nuevo en las guías de la parte posterior del compartimiento funda.

Cierre el compartimento y mantenerla cerrada hasta que la luz verde se enciende y la unidad emite un pitido .

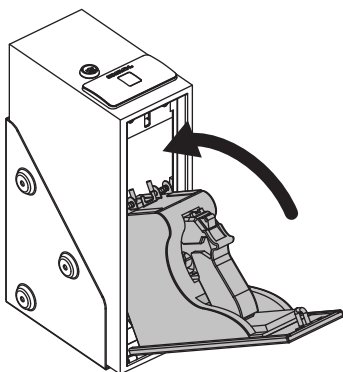

NOTA: Al cerrar la caja fuerte con una pistola en el compartimento de funda, asegúrese de que la pistola no interfiere con el bastidor de la caja fuerte .

NOTA : Para verificar su huella digital del mecanismo de bloqueo debe estar en la posición de bloqueo.

ABRIR EL SEGURO DE USAR SU HUELLA DIGITAL

Para abrir la caja fuerte, pulse el escáner con un dedo registrado . La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración comenzará.

Si la luz verde parpadea (si el sonido está activado) , el análisis se ha aceptado dos veces con 2 pitidos y la puerta se abrirá.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee su huella digital y no lo aceptó.

Si hay 3 exploraciones rechazadas , en la que se leía su huella digital , y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado) , tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazados , donde se leyó su huella digital y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado) , tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Para cerrar la caja fuerte , empuje la puerta cerrada hasta que quede asegurada .

ENCENDIDO Y APAGADO DEL SONIDO

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido , presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido , pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

BORRADO DE LA MEMORIA


Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas , localice el botón de reinicio en la parte interior de la caja de seguridad y pulse este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado) . Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA : Para mayor seguridad debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

QUITAR LA CAJA FUERTE DEL SOPORTE DE MONTAJE

Abra el compartimiento de la funda como se describe en la Instalación de la sección de la batería . Cuando el compartimiento funda ha sido liberado desde el bastidor y los soportes de L han sido girado por lo que son plana contra la parte posterior del compartimiento de funda, localizar 2 tuercas que se encuentran en la parte inferior del cuerpo de caja fuerte. Quite las 2 tuercas y arandelas utilizando los dedos y levante el seguro fuera de las pestañas en la parte posterior de la funda.

Hay algunas lengüetas de fijación del manguito de montaje que guían la parte posterior de la caja fuerte en la posición - usted tendrá que asegurarse de que ha maniobrado la caja fuerte de estas fichas.

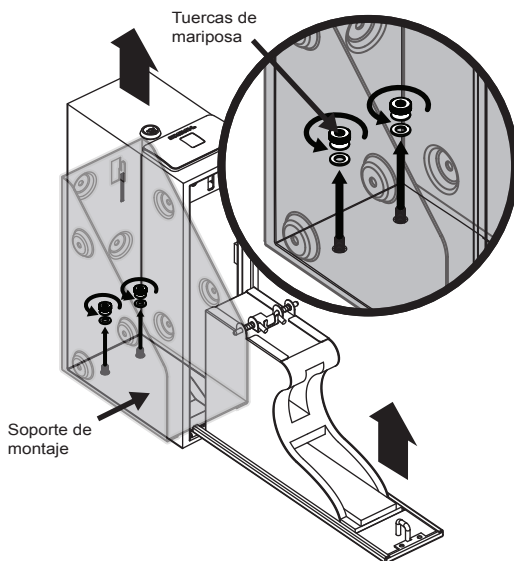

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe fijar en el soporte de montaje . La caja de seguridad instalado en el soporte de montaje debe montarse en una pared o superficie sólida. Para la seguridad y la seguridad óptima , la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada , seco y seguro.



LA CAJA FUERTE SIEMPRE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ASEGURAR LA CAJA FUERTE

NOTA: Esta caja fuerte siempre debe ser efectuada en el soporte de montaje y montarse en una pared o superficie sólida. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Fije el soporte de montaje a la pared tacos usando los agujeros previamente perforados de montaje en el soporte y el hardware proporcionado.

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SAFE: El soporte de montaje tiene que estar en una posición vertical , como se muestra en la figura 3, para el mecanismo de bloqueo funcione correctamente. El no montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

NOTA: el soporte de montaje debe estar asegurado a un poste de la pared en un lado del soporte en los orificios superior e inferior de modo que está anclada al montante de la pared en dos lugares. Anclas de pared se deben utilizar en el otro lado. El soporte debe estar asegurada en 4 lugares. Utilice el hardware proporcionado o consultar a su distribuidor de hardware para la fijación de hardware para sus superficies de montaje particulares. Después se fija el soporte de montaje, debe asegurar soporte de la caja fuerte para garantizar la seguridad óptima y la seguridad de la caja fuerte.

Coloque el soporte de montaje en el lugar deseado y marque los orificios de montaje que se utilizarán con un lápiz. Mueva el soporte de montaje y taladre los agujeros piloto para los tornillos. Para el montaje a un poste de la pared, perforo un agujero piloto de 3/16 " de diámetro y fije el soporte con los tornillos y arandelas .

Coloque la caja fuerte de nuevo en el soporte de montaje y vuelva a colocar las 2 tuercas de mariposa y arandelas. Asegure el compartimiento de la funda en su lugar, siguiendo los pasos de Clausura la sección de Seguridad de estas instrucciones. Cierre la cerradura y seguro.

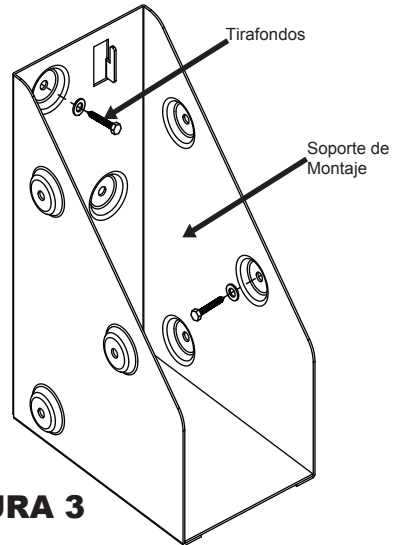


FIGURA 3

MANTENIMIENTO

El escáner biométrico se puede limpiar con un limpiador de vidrio del hogar y un paño de algodón.

IMPORTANTE

Mantenga sus llaves en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.
Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.